


< 床排水トラップRTS-50(S)メンテナンス方法 >

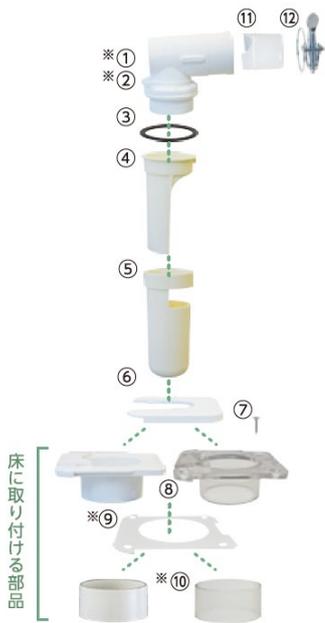

■構成部品表

番号	部品名称	材質
①	ホースジョイント*	TPE
②	リング*	ABS
③	平パッキン	EPDM
④	スロート	PP
⑤	カップ	PP
⑥	スライドカバー	ABS
⑦	ステンレスビス	SUS
⑧	本体(床固定部材)	ABS
⑨	目隠しシート*	PET
⑩	VUブッシュ*	ABS
⑪	スリーブキャップ	PP
⑫	手締めワイヤーバンド	鋼鉄


※①ホースジョイントに②リングが取り付けられています。

※⑨目隠しシートはRTS-50Sのみに付属します。

※⑩VUブッシュは、VU50排水管利用時に使用します。



< 部品の取り外し・取り付け方 >

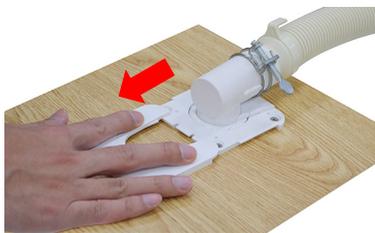


①スライドカバーを取り外します。



②ホースジョイントを引き抜くと、スロートとカップも合わせて取り出すことができます。



③はずした部品を清掃します。水洗いもしくは中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗ってください。清掃後は洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。

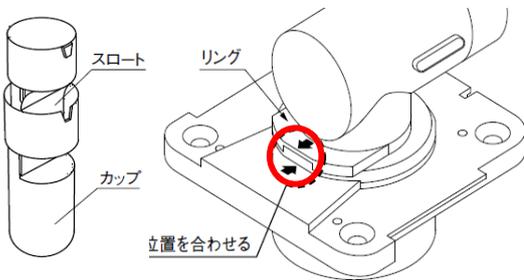

④清掃後は、カップ→スロート→平パッキン→ホースジョイントの順ではずした部品を元に戻します。

【ご注意】ホースジョイントを本体に差し込む際には、図のようにホースジョイントのリング部分と本体の位置を合わせてください。ホースの向きは自由に調整いただけます。



⑤スライドカバーをスライドさせて、カチッという音がするまでしっかりと挿入してください。(しっかりと挿入していないと漏水の原因となります。)



⑥完了です。



スロート・カップ内部にゴミ詰まり等がないように、定期的(年1~2回)に清掃してください。ゴミ詰まりがあると洗濯機で排水エラーが起こることがあります。