

(株)テクノテック製かさ上げ防水パン向け転倒防止器具

このたびは転倒防止器具をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お取扱いが万が一悪かったり、間違ったご使用をされますと、製品の寿命を縮めたり、安全性を阻害する原因となります。
この取扱説明書はいつでも見られるように必ず保管してください。
本製品を第三者に譲渡される際は、必ずこの取扱説明書と一緒に渡してください。

●お守りいただく内容を次の絵表示で区分し、説明しています。


⚠	この記号は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。	🚫	この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
🔴		🔴	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ ご使用上の注意

🚫	<p>本製品は弊社イージーパン、セーフガードパン、フォーセットパンに洗濯機転倒防止効果を付与するものです。それ以外の目的で使用しないでください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div>イージーパン </div> <div>セーフガードパン </div> <div>フォーセットパン </div> </div> <p>・ビスは木材用となります。木床以外に設置しないでください。 ・ビスを床にねじ込む際はプラスドライバーを使用し、十字溝にドライバーの先端をしっかりと押し込んだ状態で力を加えてください。(みぞが削れたり変形した場合、正しく設置できないおそれがあります) ・ビスは先端が鋭利なのでかをするおそれがあります。お取り扱いにご注意ください。</p>
🔴	<p>・ビスのキャップ部分と洗濯機の後部が干渉しないことを事前にご確認ください。 ・本製品は洗濯機を載せたままの施工をしないでください。洗濯機の移動や設置をする際は、一人で行為せず、十分に注意しながら行ってください。また、十分な空間があるところでを行い、床や壁、家具などが傷つけないように注意してください。 ・施工の際は幼児の手の届かないところで行ってください。特にパッキンは小さいので誤飲に注意してください。 ・左右のベルトはできるだけ同じ角度・高さで接着してください。 ・ベルトはねじれやたるみがないように設置してください。 ・ご使用中にベルトがたるんでくる場合は、洗濯機の設置位置を確認後、面ファスナーをはがして貼り直してください。 ・面ファスナーは合成繊維製です。有機溶剤、火気、高温なものを近づけないでください。 ・面ファスナーは頻りに着脱を行うと接着強度が低下します。 ・定期的にベルトのたるみ、面ファスナーのはがれ等をご確認ください。 ・ベルトに衝撃がかかった場合はそのままご使用にならず、耐震ベルト・固定テープ(別売)を交換してください。 ・洗濯機をお取替えの際は固定テープ(別売)を交換し、使用してください。 ・一度剥がしたテープの再使用はしないでください。 ・固定テープは持ち手などの樹脂部分避け、洗濯機側面の鋼板部分に貼り付けてください。 ・洗濯機の機能を阻害するような箇所に貼り付けないようにしてください。 ・固定テープを取り付ける際は、必ず接着面を清潔にしてから取り付けしてください。 ・本品を清掃する際、シンナー・ベンジン等有機溶剤は絶対に使用しないでください。 ・本品が汚れた場合は乾いた布等で埃を落とし、軽くふき取ってください。 ・濃縮洗剤等が付着した場合は水をしみこませた布でふき取り、洗剤分が残らないようにしてください。 ・地震発生後、洗濯機をご使用の際は洗濯機メーカーの取扱説明書をご確認ください。 ・防水パンの施工及び取り扱いに関しては防水パンの取扱説明書をご参照ください。 ・(別途ご用意しておりますので、下記までお問い合わせください。また、弊社ホームページ上からもダウンロードいただけます) ・本製品の施工完了後、安定を確かめてからご使用ください。</p>

- 免責事項について
- ・すべての地震において洗濯機の転倒防止を保証するものではありません。
 - ・本製品の使用により洗濯機が破損、故障した場合、弊社はその責を負いません。
 - ・前方への転倒防止に効果があります。地震発生の際、後方・左右の壁もしくは家具等にはぶつかるおそれがございます。
 - ・設置場所及び洗濯機のサイズによっては取り付けが困難な場合がございます。
 - ・協力会社にて設置も行っておりますので、お気軽にご相談ください。(一都三県のみとなります)
- その場合、事前調査を実施させて頂く場合がございます。

部品構成
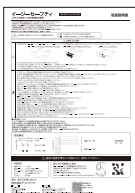
<p>↑ポルト ↑アンカービス</p>	<p>アンカービス 2本</p>	<p>↑ヘルプセット</p>	<p>耐震ベルト 4本</p>	 <p>取扱説明書 A4 1枚</p>
<p>↑キャップ</p>	<p>キャップ 2個</p>		<p>固定テープ 4本</p>	
<p>↑パッキン</p>	<p>パッキン 2個</p>			


⚠ 裏面の設置手順をよくお読みの上、使用してください。

材質表示

耐震ベルト : ナイロン
 固定テープ : ナイロン・粘着テープ
 アンカービス : SWCH・酸化クロムメッキ
 キャップ : アルミ鍛造・アルマイト
 パッキン : EPDM

取り付け方動画のご案内

イージーセーフティの検証動画や、取り付け方の手順をわかりやすく動画にてご案内しております。合わせてご覧ください。
QRコードで簡単に読み取りができます。
<https://www.youtube.com/watch?v=BDXvypGNnKs&t=3s>

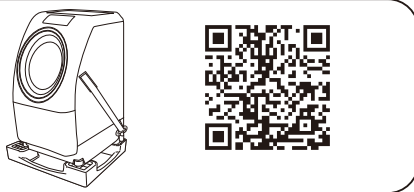

製品・施工のお問い合わせ
株式会社テクノテック

■本社■
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6
本郷OGビル3F
TEL:03-5800-4477 FAX:03-5800-4196

■大阪支店■
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-2-2
大阪駅前第2ビル 1202
TEL:06-6676-8900 FAX:06-6676-8901

製品情報・及び
詳しい仕様等の
情報はこちらから
<https://www.technotech.co.jp/>


設置手順

(交換による機能追加の場合)




※取り付け・取り外しは必ず施工業者の方が行ってください。
 ※洗濯機の移動や設置をする際は、十分な空間があるところで行き、床や壁、家具などが傷つかないようにしてください。
 ※洗濯機を移動する際は、一人で行わず、十分に注意しながら行ってください。
 ※防水パンの施工及び取り扱いに関しては、防水パンの施工仕様書・取扱説明書をご参照ください。


①防水パンの奥側2か所のビスキャップを取り外します。取り外しづらい場合はマイナスドライバーを使用してください。

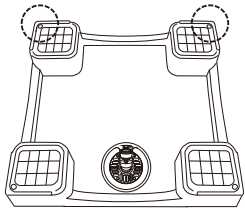


②従来ビスを取り外し、アンカービスに交換します。ビス止めは電動ドライバーを使用し、しっかりと取り付けてください。




③アンカービスにパッキンを挟み込むようにしてキャップを取り付けます。

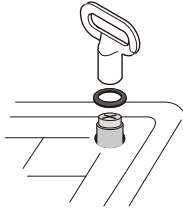

④キャップの向きを八の字にしてください。

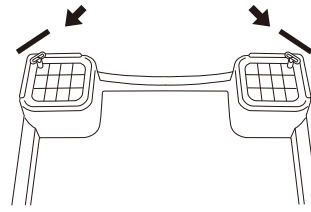

⑤耐震ベルトには内側・外側があります。折り返し位置シールが付いている方が外側に来るように設置します。

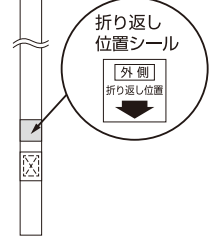


ここからの施工方法はお使いの洗濯機によって若干異なりますので、該当する施工方法をご確認ください。

※二層式洗濯機には取り付けできません。


ドラム式洗濯機の場合

(7kg以上のタテ型洗濯機も含む)

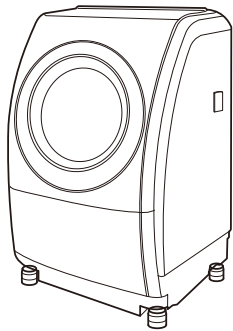

⑥耐震ベルト、固定テープは各2組ずつ使用します。

耐震ベルト×2本




固定テープ×2本




※未使用のベルトは予備として保管してください。

⑦耐震ベルトの内側(折り返しシールの付いていない面)の先端に固定テープの面ファスナーを貼り合わせます。

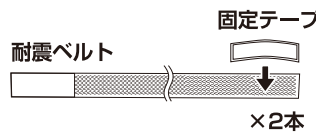


※ずれないように、まっすぐに貼り合わせてください。


⑧耐震ベルトをキャップのリングに通し、折り返しシールを目印に貼り合わせます。シール面が外側に向くように取り付けます。

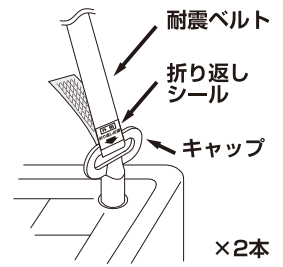

⑨2本のベルトは防水パンの横へ横から手前に伸ばしておくようにします。

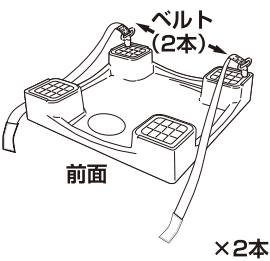


⑩洗濯機を設置し、洗濯機側の接着位置をウェットティッシュ等で汚れや油汚れをふき取ります。

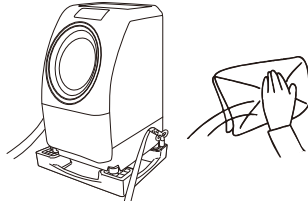


※設置の際、洗濯機の脚がベルトを踏まないよう気をつけてください。
 ※洗濯機はできる限り台座の中央に足が載るように設置してください。

⑪固定テープのシール台紙をはがします。

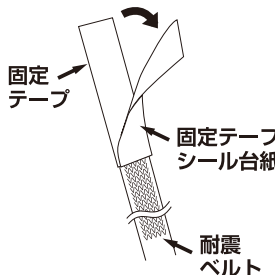


⑫耐震ベルトをおよそ45°の角度で軽く引っ張りながら洗濯機側面に接着します。※洗濯機の持ち手等のプラスチック部分は避けて貼り付けてください。ベルトにたるみ・ねじれがないように設置してください。(計2本)

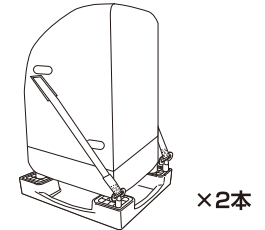


タテ型洗濯機の場合

(7kg未満のドラム式洗濯機も含む)

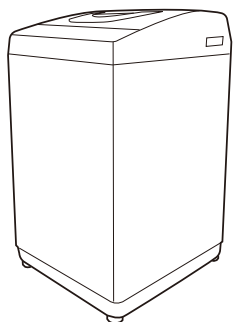

⑥耐震ベルト、固定テープは各4組ずつ使用します。


耐震ベルト×4本



固定テープ×4本




⑦耐震ベルトの内側(折り返しシールの付いていない面)の先端に固定テープの面ファスナーを貼り合わせます。

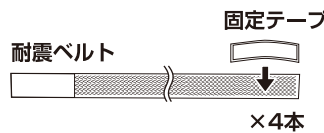


※ずれないように、まっすぐに貼り合わせてください。


⑧耐震ベルトをキャップのリングに通し、折り返しシールを目印に貼り合わせます。1つのキャップにベルトを2本取り付けます。(ベルトは重なります)シール面が外側に向くように取り付けます。

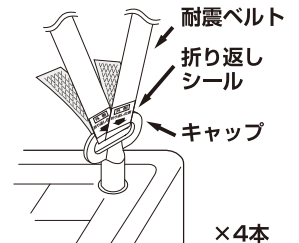

⑨奥側2本のベルトは交差させて伸ばしておき、前側2本は手前に伸ばしておきます。

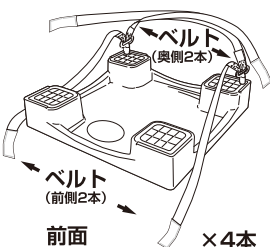


⑩洗濯機を設置し、洗濯機側の接着位置をウェットティッシュ等で汚れや油汚れをふき取ります。

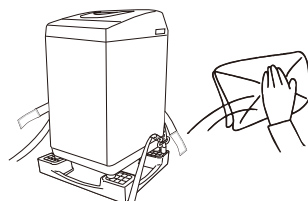

※設置の際、洗濯機の脚がベルトを踏まないよう気をつけてください。
 ※洗濯機はできる限り台座の中央に足が載るように設置してください。

⑪固定テープのシール台紙をはがします。

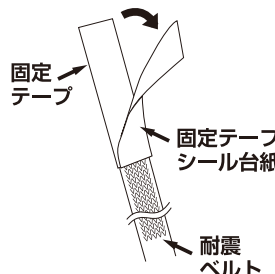

⑫耐震ベルトをおよそ45°の角度で軽く引っ張りながら洗濯機側面・裏面に接着します。※洗濯機の持ち手等のプラスチック部分は避けて貼り付けてください。ベルトにたるみ・ねじれがないように設置してください。(計4本)

