

小型防水パン・排水トラップ 施工仕様書

TS340 (Aタイプ,Bタイプ,Cタイプ)

工事店様へ:この施工仕様書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

部品詳細

●TS340

- 本体
TS340(TS340A, TS340B, TS340C)
 - 台
TS340D(TS340B, TS340C)
 - フタ
TS340F(TS340C)
 - ビス(3.5×16)×4本
※TS340A
 - ビス(3.7×55)×4本
※TS340B, TS340C
- ※排水トラップは別売となります。


- ⚠ 人が傷害を負う危険性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
- 🚫 行為の禁止を示しています。
- 🛑 行為の強制や指示を示しています。

施工時の注意


- 防水パンの上に仕上壁を立ち上げないでください。
 - プラスチック製品ですので、火気等を近づけないでください。(トーチランプ等を含む)
 - 本体に目皿受を組み付け時、ネジ部に潤滑剤を塗布しないでください。
(また製品にもシーリング材、潤滑剤を塗布しないでください。
(潤滑剤等を塗布すると、製品の劣化の原因となります))
 - 防水パン・トラップに強い衝撃を与えたり、無理な荷重を加えないでください。
 - 塗料・シンナー等を付着させないでください。
 - 製品の上に乗らないでください。
 - 製品の上にも物を載せたまま移動させないでください。
- 工事が完了するまで養生を確実に行ってください。
 - 排水トラップに付属のUパッキンは、防水パンに確実に取り付けてください。
(水漏れの原因となります)
 - 排水管の接続は、JIS管VP50・VU50にて確実に施工してください。
(排水管接続部に不備があると水漏れの原因となります)
 - トラップ用開口部は必ず施工手順の指示通りに設けてください。
(防水パンの変形破損・水残りの原因となります)
 - 汚れは中性洗剤で拭いてください。
 - 清掃後は、洗剤分が残らないように水で洗い流してください。
 - 本製品の施工完了後、安定を確かめてからご使用ください。
 - 施工完了後、封水筒が縮まっていることを確認してください。
(臭気漏れの原因となります)
 - 排水検査は、防水パン上の汚れを拭き取ってから行ってください。
(ホコリ等の汚れが残っていると、防水パン上に水が残ることがあります)
 - 施工後、通水テストを実施し漏水がないことを確認してください。
 - 排水管とトラップの接着剤は有色のものを使用し、接着剤の塗布ムラがないことを確認してください。(本体透明の場合)
 - インパクトドライバーをお使いの場合はトルクの設定に気を付けてください。
(強すぎると防水パンの破損の原因となります)

排水トラップ取付詳細

●トラップ組立図 図1

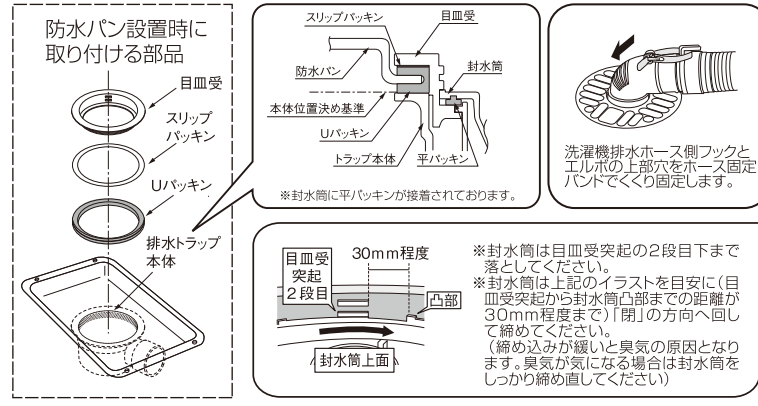



●トラップ組立図 図2

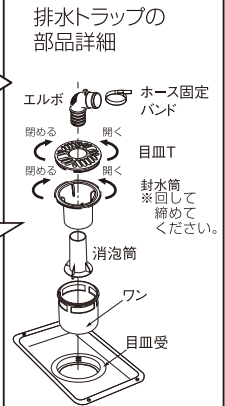

防水パン施工手順


- ①本体の設置位置を正確に位置決めてください。※図3
- ②トラップの位置を確認し、トラップ用開口部を設けます。
(開口寸法以上に穴をあけたまま施工した場合、防水パンの破損原因となる場合があります保証対象外とさせていただきます)
- ③設定の位置に排水管をのばし(ヨコ引きタイプの場合)またはトラップ取付芯になるように排水パイプを立ち上げて(タテ引きタイプの場合)仕上げ床を貼ってください。
- ④トラップの芯を合わせ、高さを調節して取付位置を決めてください。トラップの高さ位置は下記図の寸法通りに施工してください。(防水パン上の水残りの原因となることがあります)※図4
- ⑤トラップ本体と配管を仮接合し、芯高さを確認してから接合してください。
- ⑥トラップ本体は床と水平になるように設置してください。
- ⑦防水パンをトラップの位置に合わせて設置してください。設置面が水平であることを確認してください。
- ⑧防水パンにトラップを取り付け固定してください。スリッパッキンをUパッキンの上に置き、目皿受をトラップ締付工具でまわして固定してください。Uパッキンは必ず防水パンに取り付けてください。※図1
- ⑨防水パンの4コーナー部を同梱のビスにて固定してください。
- 施工完了後は封水筒が縮まっている事を確認してください。※図2

●位置決め 図3

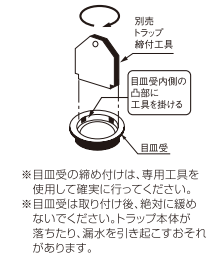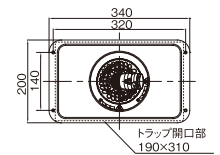

●仕上げ床からトラップまでの寸法 図4

※仕上げ床および床下地にトラップや排水管が干渉しないように確認してください。

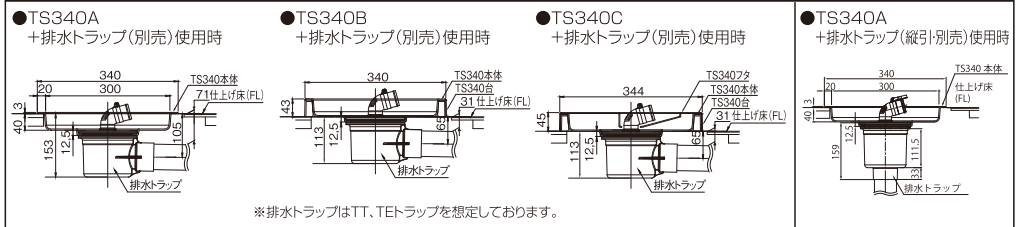

※こちらは施工仕様書となります。洗濯機防水パン・排水トラップの取扱説明書も別途ご用意しておりますので右記までお問い合わせください。また、ホームページ上からもダウンロードいただけます。

株式会社テクノテック

- 本社 ■〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGビル3F TEL:03-5800-4477 FAX:03-5800-4196
- 大阪支店 ■〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル 1202 TEL:06-6676-8900 FAX:06-6676-8901



製品情報及び詳しい仕様等の情報はこちらから

<https://www.technotech.co.jp/>
EM008-04 (2307)