

小型防水パン・排水トラップ 施工仕様書


TS340 (Aタイプ,Bタイプ,Cタイプ)
TS200

工事店様へ:この施工仕様書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

部品詳細


●TS340

- 本体 TS340A(TS340A, TS340B, TS340C付属)
- 台 TS340D(TS340B, TS340C付属)
- フタ TS340F(TS340C付属)

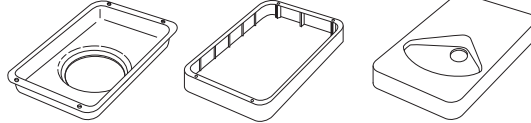

●TS200

- 本体、カバー、バンド (TS200, TS200H付属)
- 保温ケース (TS200H付属)

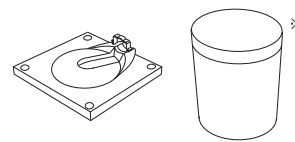

※保温ケースのフタは位置出し器具と施工前の養生を兼ねています。養生後は使用しません。

⚠ 人が傷害を負う危険性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⊘ 行為の禁止を示しています。

⓪ 行為の強制や指示を示しています。

施工時の注意


⊘ 禁止

- 防水パンの上に仕上壁を立ち上げないでください。
- プラスチック製品ですので、火気等を近づけないでください。(トーチランプ等を含む)
- 本体に目皿受を組み付け時、ネジ部に潤滑剤を塗布しないでください。また製品にもシーリング材、潤滑剤を塗布しないでください。(潤滑剤等を塗布すると、製品の劣化の原因となります)
- 防水パン・トラップに強い衝撃を与えたり、無理な荷重を加えないでください。
- 塗料・シンナー等を付着させないでください。
- 製品の上に乗らないでください。
- 製品の上に物を載せたまま移動させないでください。


⓪ 強制

- 工事が完了するまで養生を確実に行ってください。
- 排水トラップに付属のUパッキンは、防水パンに確実に取り付けてください。(水漏れの原因となります)
- 排水管の接続は、JIS管VP50/VU50(呼50)にて確実に施工してください。(排水管接続部に不備があると水漏れの原因となります)
- トラップ用開口部は必ず施工手順の指示通りに設けてください。(防水パンの変形破損・水残りの原因となります)
- 汚れは中性洗剤で拭いてください。
- 本製品の施工完了後、安定を確かめてからご使用ください。
- 施工完了後、封水筒が締まっていることを確認してください。(臭気漏れの原因となります)
- 排水検査は、防水パン上の汚れを拭き取ってから行ってください。(ホコリ等の汚れが残っていると、防水パン上に水が残ることがあります)

排水トラップ取付詳細①

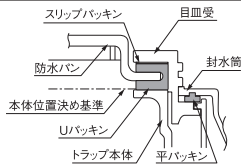

※封水筒に平パッキンが接着されています。

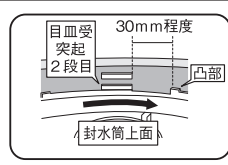



※封水筒は目皿受突起の2段目下まで落としてください。
※封水筒は上記のイラストを目安に(目皿受突起から封水筒凸部までの距離が30mm程度まで)「閉」の方向へ回して締めてください。(締め込みが緩いと臭気の原因となります。臭気が気になる場合は封水筒をしっかり締め直してください)

※こちらは施工仕様書となります。洗濯機防水パン・排水トラップの取扱説明書も別途ご用意しておりますので右記までお問い合わせください。また、ホームページ上からもダウンロードいただけます。

排水トラップ取付詳細②



●TS340

防水パン設置時に取り付ける部品

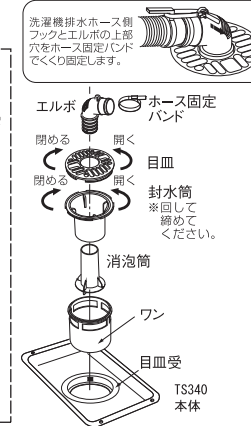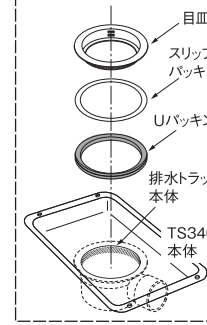

●TS200



防水パン設置時に取り付ける部品

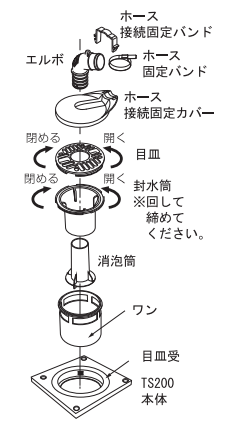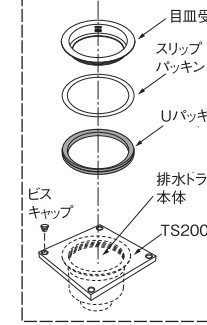


防水パン施工手順

- ①本体の設置位置を正確に位置決めしてください。※図1
- ②トラップの位置を確認し、トラップ用開口部を設けます。(開口寸法以上に穴をあけたまま施工した場合、防水パンの破損原因となる場合があります保証対象外とさせていただきます)
- ③保温ケースは排水管にテープ止めし、落ちないように取り付けます。保温ケースのフタは床仕上げ面に合わせ、位置出しが完了したら外してください。(TS200H)
- ④設定の位置に排水管をのぼし(ヨコ引きタイプの場合)またはトラップ取付芯になるように排水管を立ち上げて(タテ引きタイプの場合)仕上げ床を貼ってください。
- ⑤トラップの芯を合わせ、高さを調節して取付位置を決めてください。トラップの高さ位置は下記図の寸法通りに施工してください。(防水パン上の水残りの原因となります)
- ⑥トラップ本体と配管を反接合し、芯高さを確認をしてから接合してください。
- ⑦トラップ本体は床と水平になるように設置してください。
- ⑧防水パンをトラップの位置にあわせて設置してください。設置面が水平であることを確認してください。
- ⑨防水パンにトラップを取り付け固定してください。スリップパッキンをUパッキンの上に置き、目皿受をトラップ締付工具でまわして固定してください。Uパッキンは必ず防水パンに取り付けてください。※図2
- ⑩防水パンの4コーナー部を同梱のビスにて固定してください。その後、ビスキャップを被せてください。(TS200)
- 施工完了後は封水筒が締まっている事を確認してください。

●位置決め ※図1

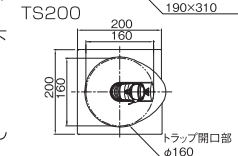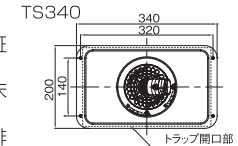

●仕上げ床からトラップまでの寸法 ※仕上げ床および床下地にトラップや排水管が干渉しないように確認してください。

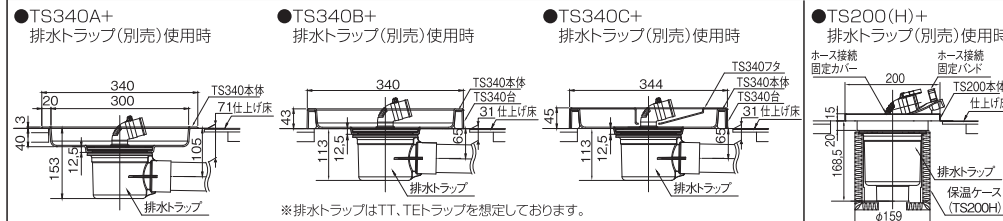

株式会社テクノテック

■本社
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6
本郷OGビル3F
TEL:03-5800-4477 FAX:03-5800-4196

■大阪支店
〒531-6129
大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番30号
梅田スカイビルタワーウエスト29F
TEL:06-6940-7555 FAX:06-6940-7522



製品情報及び
詳しい仕様等の
情報はこちらから

http://www.technotech.co.jp/
EM008-02(1905)