

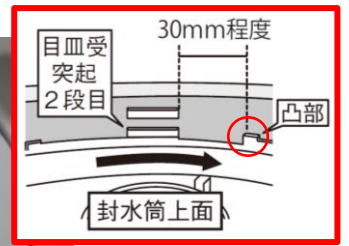


## < 泡逆流防止キット取り付けの流れ >

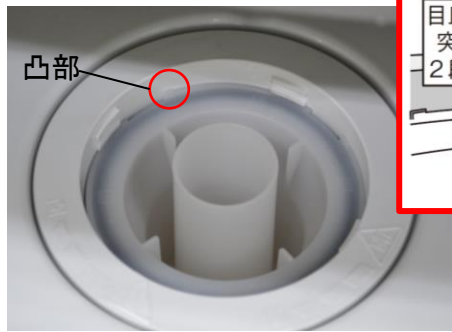

①既存のエルボと目皿を外します。外した後、内部部品の封水筒がしっかり締まっていることを確認してください。締め込みが緩いと臭気の原因となります。

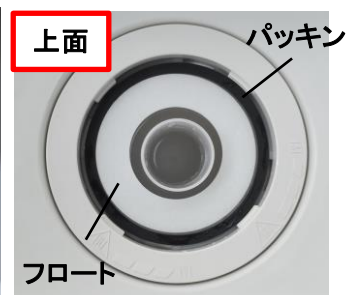

②防泡キットの「フロート」と「平パッキン」を取り付けます。  
※「平パッキン」は、「フロート」に重ならないようにおいてください。



③「防泡目皿」を矢印の方向に回し取り付けます。  
※「防泡目皿」は、しっかりと締め付けてください。  
パッキン部分を押しすとスムーズに取り付けられます。



④「エルボ」を差し込みます。

⑤完成。