

洗濯機防水パン・排水トラップ(床上配管防水パン) 施工仕様書


工事店様へ:この施工仕様書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

同梱包部品

●本体(洗濯機防水パン)


TPU640

真下排水・
排水管用開口有り

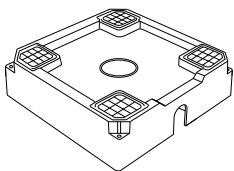


TPR640

中央(C)排水・
排水管用開口有り

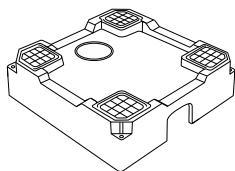

TPR640N

中央(C)排水・
排水管用開口無し

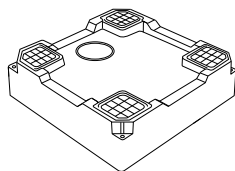

●専用透明排水 トラップ(横引)



●ビス(5.2×9.7mm)
×4本



●ビスカパー×4個



人が傷害を負う危険性及び物的損害の
発生が想定される内容を示しています。



行為の禁止を示しています。



行為の強制や指示を示しています。

⚠注意




- 工事が完了するまで養生を確実に行ってください。
- 排水トラップに付属のUパッキンは、防水パンに確実に取り付けてください。
(水漏れの原因となります。)
- 排水管の接続は、JIS管VP50/VU50(呼50)にて確実に施行してください。
(排水管接続部に不備があると水漏れの原因となります。)
- 汚れは中性洗剤で拭いてください。
- 本製品の施工完了後、安定を確かめてからご使用ください。
- 施工完了後、封水筒が締まっていることを確認してください。
(臭気漏れの原因となります。)
- 排水検査は、防水パン上の汚れを拭き取ってから行ってください。
(ホコリ等の汚れが残っていると、防水パン上に水が残ることがあります。)



- 防水パンの上に仕上壁を立ち上げないでください。
- プラスチック製品ですので、火気等を近づけないでください。(トーチランプ等を含む。)
- 本体に目皿受を組み付け時、ネジ部に潤滑剤を塗布しないでください。
また製品にもシーリング材、潤滑剤を塗布しないでください。
(潤滑剤等を塗布すると、製品の劣化の原因となります。)
- 防水パン・トラップに強い衝撃を与えたり、無理な荷重を
加えないでください。
- 塗料・シンナー等を付着させないでください。
- 製品の上に乗らないでください。
また、底面部には絶対に乗らないでください。※図1
硬いものを落としたりぶつけたりしないでください。
(防水パンの変形・破損の原因となります。)
- 製品の上に物を載せたまま移動させないでください。



●本体底面部 ※図1

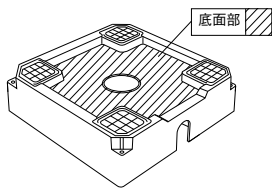

排水トラップ取付詳細

●トラップ組立図①


防水パン設置時に
取り付ける部品

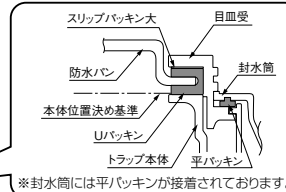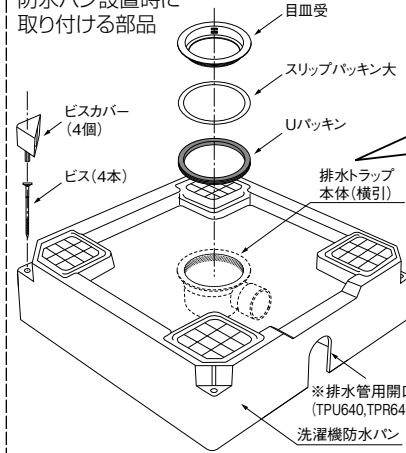

※排水管用開口
(TPU640,TPR640)
洗濯機防水パン

●トラップ組立図②

排水トラップの
部品詳細

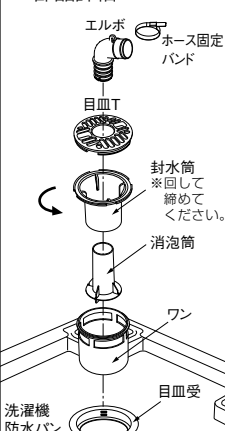


防水パン施工手順


- ①床上に排水管をトラップ設置位置まで配管してください。
 - ②防水パンの設置位置を正確に決めてください。
側面に開口のある面を、配管が通る側へ配置してください。(TPU640,TPR640)
 - ③トラップの芯を合わせ、高さ左右を調節して取り付け位置を決めてください。トラップの高さ位置は
下記図2の寸法通りに施工してください。(防水パン上の水残りの原因となることがあります。)
 - ④トラップ本体と配管を仮接合し、芯・高さの確認をしてから接合してください。
 - ⑤トラップ本体は床と水平になるように設置してください。
 - ⑥防水パンをトラップの位置にあわせて設置してください。設置面が水平であることを確認してください。
 - ⑦防水パンにトラップを取り付け固定してください。Uパッキンを防水パンに取り付け、その上にスリッ
パッキン大を置き、目皿受をトラップ締付治具(別売)でまわして固定します。※トラップ組立図①
 - ⑧防水パンの4コーナー部を同梱のビスにて固定し、ビスカパーをガイドに沿って入れてください。
(無理に入れると脚が折れる可能性があります。)*図3
電動ドライバーを使用してビスを締め付ける場合、締め付けすぎないようにしてください。
- 施工完了後は封水筒が締まっている事を確認してください。※トラップ組立図②

●トラップの施工 ※図2

TPU640

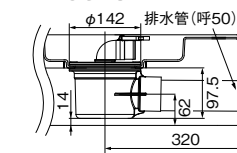


TPR640・TPR640N

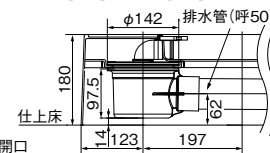

●防水パン ※図3 ビス留め

※ビス止めの際は
右記寸法を目安
に適した工具を
使用してください。

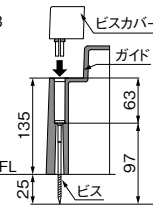

※こちらは施工仕様書となります。洗濯機防水パン・排水トラップの取扱説明書も別途ご用意しておりますので下記までお問い合わせください。
また、ホームページ上からもダウンロードいただけます。

株式会社テクノテック

■本 社■

〒113-0033

東京都文京区本郷3-6-6

本郷OGビル3F

TEL:03-5800-4477 FAX:03-5800-4196

■大阪支店■

〒531-6129

大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番30号

梅田スカイビルタワーウエスト29F

TEL:06-6940-7555 FAX:06-6940-7522



製品情報・及び
詳しい仕様等の
情報はこちらから

<http://www.technotech.co.jp/>

EM027-02(1710)