

# イージースタンド 取扱い説明書

**D77 / D105**

お客様へ

※この取扱い説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。


株式会社テクノテック

## 製品の設置

### D77 (TP640用)

- 製品姿図と対象防水パン

W157×D157×H77


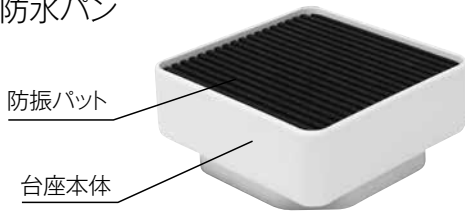


<テクノテック製>


TP640	640×640
-------	---------

- 設置の仕方

TP640 (640×640) の設置図

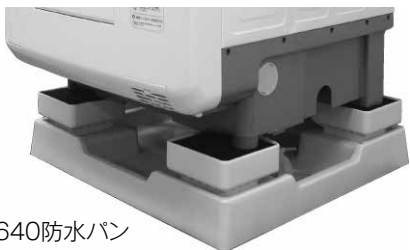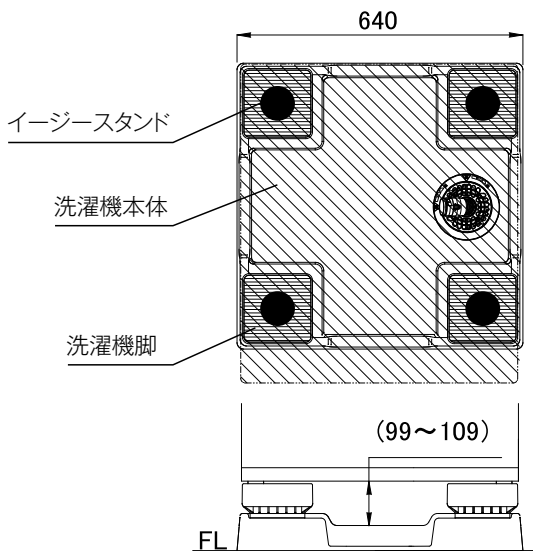

TP640防水パン

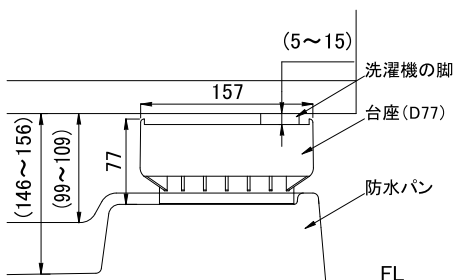


### D105 (一般用)

W157×D157×H105 <テクノテック製> <他社製>




	<テクノテック製>	<他社製>	
TS640	640×640	600サイズ	640×640
TS640RE	640×640	640サイズ	640×640
TS800	800×640	750サイズ	750×640
TP740	740×640	780サイズ	780×640
TP750	750×640	800サイズ	800×640
TP780	780×640	900サイズ	900×640


TS640 (640×640) の設置図

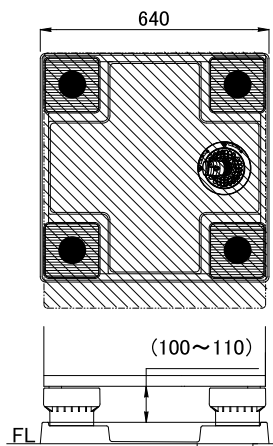


TS640防水パン

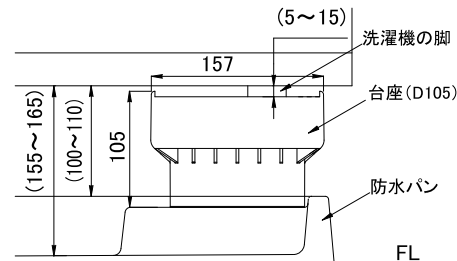

TP750 (750×640)、TP780 (780×640) の設置図

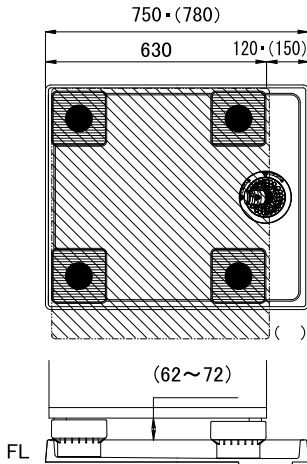

TP750防水パン

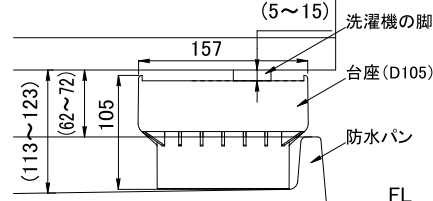

# ⚠ 注意



- 設置する際は手・足などをはさまないようにご注意ください。
- 床へ直接、設置される場合の注意点:床に直接設置していただいても問題ありませんが、取り外しを行う際に、床面に傷がついたり、剥がれてしまう可能性があります。床に直接設置する場合は、あらかじめ薄いゴムシート等を敷いていただくことをおすすめします。
- 水・洗剤・その他薬品等で濡れた場合、色落ち・色移りしますのでご注意ください。
- 防水パンの接着面は必ず汚れ、ホコリは拭き取ってください。又、表面が水に濡れていると接着できません。
- 洗濯機は必ず水平に設置してください。
- 本体下部の高さに余裕がない場合は台座本体に干渉する恐れがございますので、事前にご確認ください。




- 取り付けの際、洗濯機の下底の突起物には手を触れないでください。
- 2個以上重ねてのご使用は危険ですのでおやめください。
- 火気のそばに近づけないでください。変形する可能性があります。


## 取り付け方法

1.防水パンの形状とイーゼースタンドの型番を確認してください。


**D77**  
(TP640用)

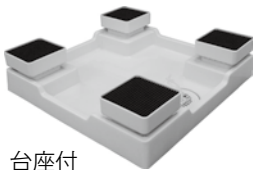


台座付  
スタンダード防水パン

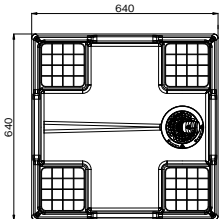


**D105**  
(一般用)

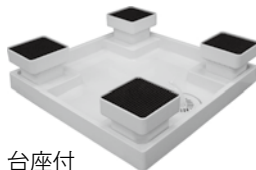



台座付  
スタンダード防水パン

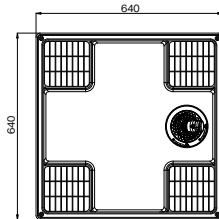

**D105**  
(一般用)

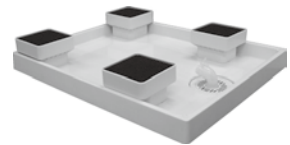

台座無  
スタンダード防水パン

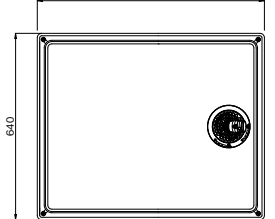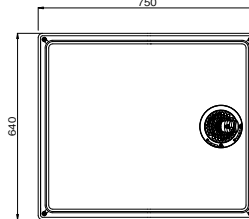

2.イーゼースタンドの設置の仕方により防水パンの設置面を決めてください。



3.イーゼースタンドの防水パンの設置箇所は乾いた布でホコリや汚れを落としてください。

4.イーゼースタンドの位置決め方法

4-1.イーゼースタンドの配置は、別記「製品の設置」に従って、所定の位置に置きます。

4-2.防水パンの隅の設置は防水パンの角とイーゼースタンドの斜めにカットされてある角を合わせます。(※図1)

4-3.位置決めは縁底のRをよけた位置に置きます。その時、防水パンの設置部に鉛筆等で印を付けると位置決めがしやすくなります。(※図2)

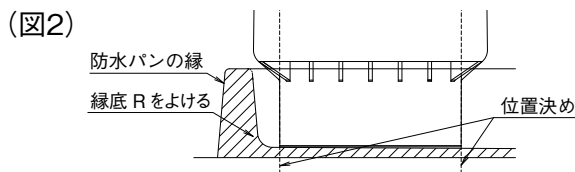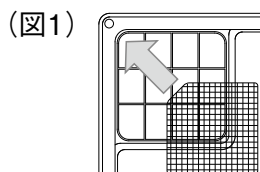


4-4.剥離紙を剥がし(写1)、位置の調整をして置きます。最後に上から抑えてください。(写2)一度貼ると剥がせません。


(写1)



(写2)

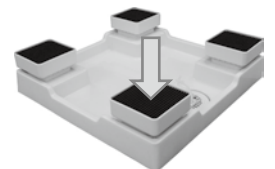

4-5.防振パットを剥がし、溝を洗濯機の正面と平行に揃えます。溝は表・裏があり(表:線が細い/裏:線が太い)線が細い方を表面にして揃えてください。

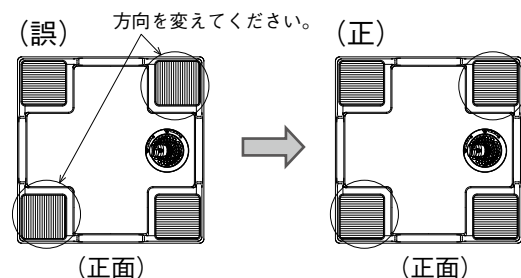

5.洗濯機をイーゼースタンドの防振パットの上に洗濯機脚が載るように置いてください。

株式会社テクノテック

■ 本 社 ■  
〒113-0033  
東京都文京区本郷3-6-6  
本郷OGビル3F  
TEL:03-5800-4477 FAX:03-5800-4196

■ 大阪支店 ■  
〒530-0001  
大阪府大阪市北区梅田1-2-2  
大阪駅前第2ビル 1202  
TEL:06-6676-8900 FAX:06-6676-8901



製品情報・及び  
詳しい仕様等の  
情報はこちらから  
<https://www.technotech.co.jp/>